

KIT "B"

Tutte le piantane sono corredate di relativo sistema di montaggio. Tutti i componenti vengono forniti per singola piantana in sacchetti che conterranno: tappo-bracciali-tasselli-viti e dadi antifurto-cunei-copri dadi nella quantità necessaria al montaggio di ogni singola e specifica piantana utilizzata.

IL KIT "B" VIENE FORNITO CON:

Tappo: realizzato in polipropilene nero caricato vetro si caratterizza dalla presenza di 4 uncini realizzati con lo scopo di poter appendere il pannello in fase di installazione da un unico operatore.

Bracciale: in lamiera zincata, verniciato dello stesso colore della piantana, ha lo scopo di abbracciare il palo e fissare il pannello al palo.


Vite con dado antifurto: in acciaio inox, fissano il bracciale al palo, rompendone la testa del dado inoltre si può rendere il sistema sicuro da eventuali furti e manomissioni

Tasselli: NV10x90 in inox AISI 304 con dado e rondella in acciaio zincato.

Copri dadi: in polietilene nero coprono il dado del tassello rendendo esteticamente l'intero sistema curato in ogni dettaglio.

Cuneo: in polietilene, ha lo scopo di creare uno spessore per il livellamento della piantana sul terreno.

DIMA: fornita per il montaggio che agevolando la posa delle recinzioni safe OUT, viene consegnata per ogni singola commessa, e ci permette di risparmiare il 50% del tempo in fase di posa

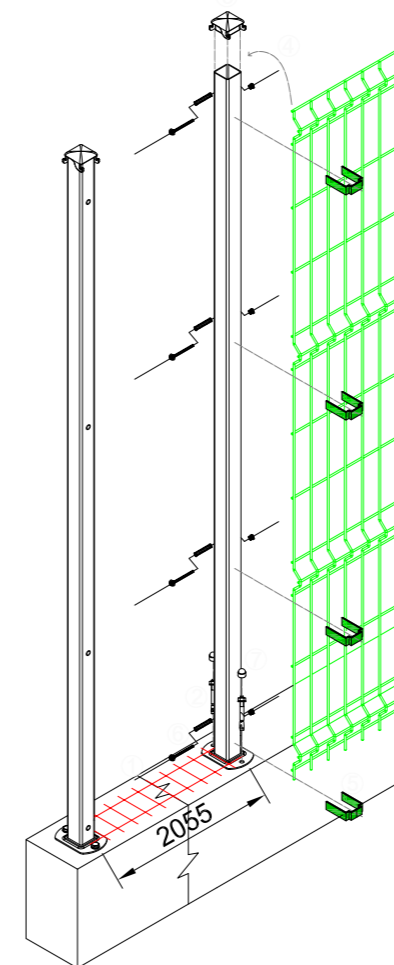

MONTAGGIO

1. Appoggiare la dima a terra per trovare il posizionamento corretto delle piantane interasse 2055 mm.
2. Fissare le piantane con i tasselli a terra utilizzando i fori predisposti sulle piastre. In caso di utilizzo di piantane a cementare, trovare un corretto allineamento e procedere con l'utilizzo del cemento.
3. Inserire il tappo nell'estremità superiore della piantana.
4. Agganciare il pannello negli uncini presenti sul tappo.
5. Fissare i bracciali con le viti alla piantana.
6. Inserire i copri dadi sul dado del tassello.